

Gruppi di circolazione per impianti solari

© Copyright 2021 Caleffi

Serie 278-279

MANUALE DI INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO



INDICE

Funzione	1
Gamma prodotti	2
Caratteristiche tecniche	3
Componenti caratteristici	4
Installazione Riempimento dell'impianto	5
Messa in servizio	6
Componenti	7
Schemi applicativi	8

Funzione

I gruppi di circolazione vengono utilizzati sul circuito primario degli impianti solari per la regolazione della temperatura all'interno del bollitore. La pompa all'interno dei gruppi viene attivata dal segnale proveniente dal regolatore. Nei gruppi sono inseriti i dispositivi di sicurezza e funzionali per il controllo ottimale del circuito. Essi sono disponibili con collegamento di mandata e ritorno o solo con collegamento di ritorno. Quest'ultima, è disponibile in versione senza e con predisposizione per il collegamento al regolatore digitale.

Il regolatore digitale DeltaSol® SLL (opzionale) è adatto per la gestione e il controllo di 9 differenti tipologie di impianti solari anche in versione con involucro isolante e pannello protettivo (cod. 278005).

Prestazioni

Fluidi d'impiego: acqua, soluzioni glicolate
 Massima percentuale di glicole: 50 %
 Temperatura max di esercizio: mandata lato disaeratore: 160 °C
 ritorno lato pompa: 110 °C

Pressione max di esercizio: 10 bar
 Campo di temperatura di esercizio valvola di sicurezza : -30-160 °C
 Taratura valvola di sicurezza: 6 bar (per altre tarature vedi serie 253 utilizzando l'adattatore cod. F21224)

Pressione minima di apertura valvola ritegno (Δp): 2 kPa (200 mm c.a.)
 Campo di temperatura di esercizio valvola di intercettazione e ritegno: -30-160 °C
 Campo di temperatura di esercizio flussometro: -10-110 °C
 Campo di regolazione portata: 1-13 l/min e : 8-30 l/min
 Precisione indicatore portata: $\pm 10\%$
 Scala manometro: 0-10 bar
 Scala termometro: 0-160 °C

Attacchi: 3/4" F
 Attacco tubo flessibile: 3/4" M
 Attacchi carico/scarico: con portagomma \varnothing 15 mm
 senza portagomma \varnothing 3/4 garden hose

Pompa modello Solar 15-65 (15-80 per flussimetri 8-30 l/min) **CE**
 Corpo: ghisa GG 15/20
 Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz
 Pressione max: 10 bar

Temperatura max: 110 °C
 Grado di protezione: IP 42

Regolatore digitale (cod. 278005)



Alimentazione elettrica: 100-240 V - 50/60 Hz
 Potenza assorbita: < 1 W (standby)
 4 ingressi per sonde di temperatura: Pt1000, Pt500 o KTY
 3 uscite relè (1 relè bassa tensione senza potenziale) con portata contatti:

1 (1) A 240 V- (relè semiconduttore)
 1 (1) A 30 V= (relè privo di potenziale)
 portata totale contatti 2 A 240 V-

2 uscite PWM per la regolazione di velocità delle pompe ad alta efficienza:
 1 ingresso impulsi: V 40

Controllo di funzionamento automatico secondo VDI 2169

10 sistemi base a scelta

Frequenza PWM: 1000 Hz
 Tensione PWM: 10,5 V

2 sonde di temperatura con campo di lavoro: -50-200 °C
 Campo di temperatura di esercizio cavo sonda: -50-70 °C

1 sonda di temperatura con campo di lavoro: -50-200 °C
 Campo di temperatura di esercizio cavo sonda: -50-180 °C


Campo di temperatura ambiente: 0-40 °C
 Grado di protezione: IP 20

Classe di protezione: I


Dimensioni: 110 x 166 x 47 mm

Prevalenza disponibile agli attacchi del gruppo di circolazione


Serie 278 Campo di regolazione portata 1-13 l/min

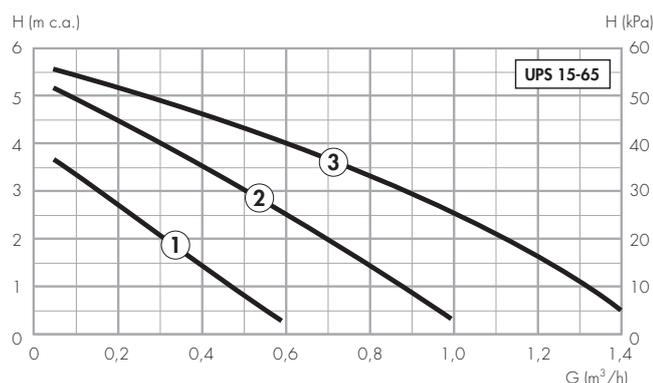


Serie 278 Campo di regolazione portata 8-30 l/min

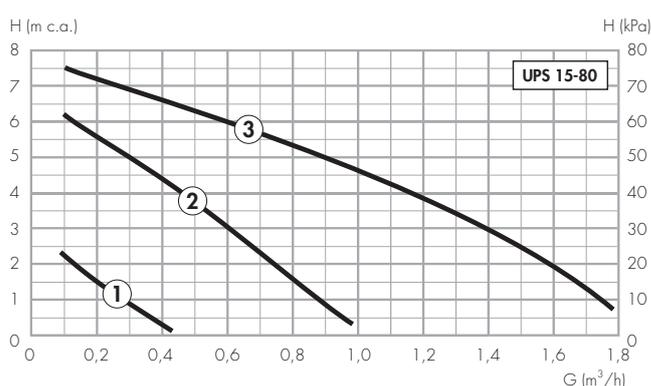


Serie 279 Campo di regolazione portata 1-13 l/min

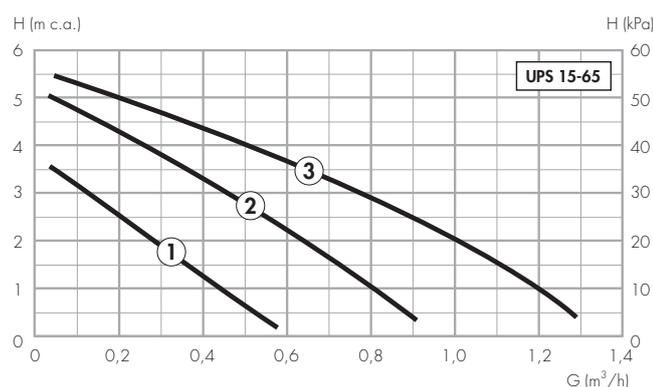


Serie 279 Campo di regolazione portata 8-30 l/min

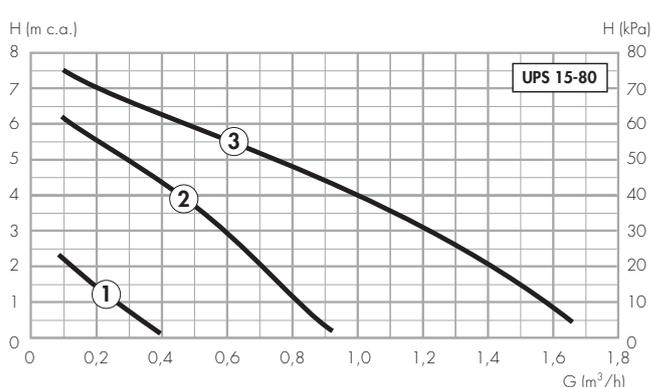

Potenza assorbita

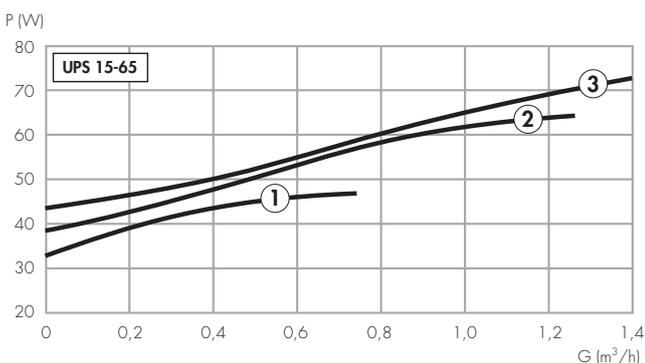


Potenza assorbita

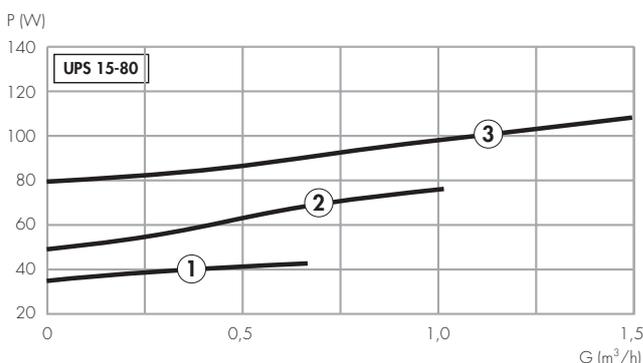


Componenti caratteristici

- 1) Pompa di circolazione Grundfos Solar 15-65 o 15-80
- 2) Valvola di sicurezza con scarico orientabile tipo serie 253
- 3) Rubinetto di carico/scarico con leva di manovra
- 4) Raccordo portastrumenti con manometro
- 5) Flussometro
- 6) Dispositivo degasatore con valvola di sfogo aria e valvola di intercettazione con ritegno
- 7) Termometro di mandata
- 8) Termometro di ritorno
- 9) Coibentazione a guscio preformata
- 10) Valvola intercettazione a sfera con ritegno con manopola portatermometro
- 11) Kit di collegamento per vaso di espansione (opzionale)
- 12) Display con sinottico e visualizzazione delle temperature
- 13) Tasti di regolazione
- 14) Sonda di temperatura
- 15) Pozzetto sonda in acciaio inox cod. 257004 (opzionale)
- 16) Portagomma
- 17) Involucro isolante con pannello protettivo e regolatore cod. 278005
- 18) Staffa fissaggio
- 19) Prolunga per collegamento gruppo valvola di sicurezza


Cod. 279050 - 279052

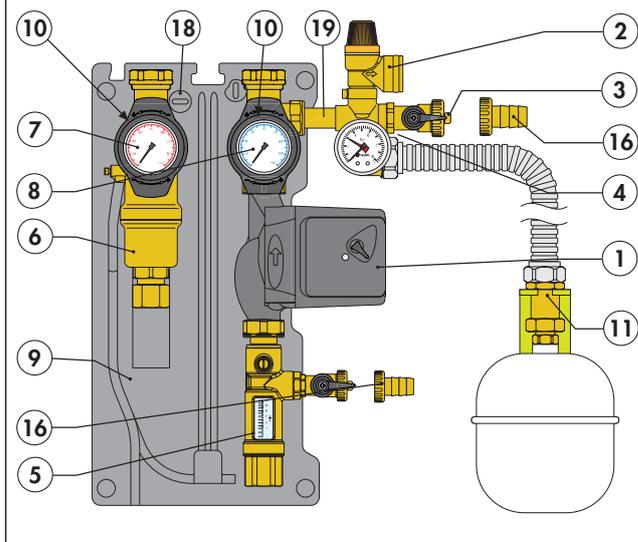

Cod. 278050 - 278052

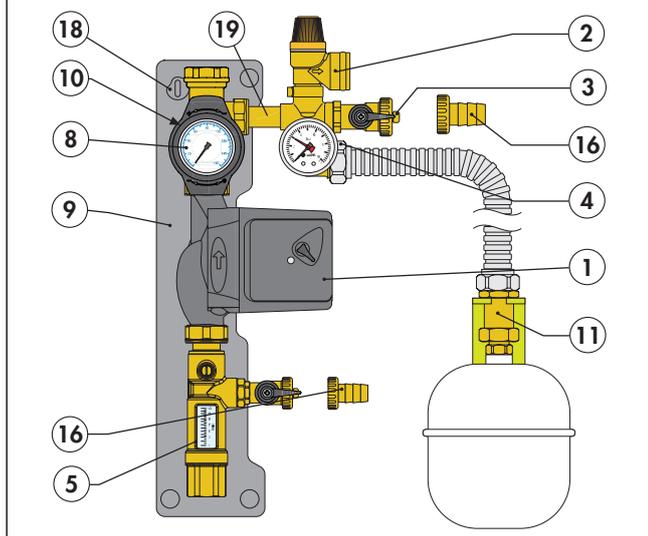

Cod. 279750 - 279752

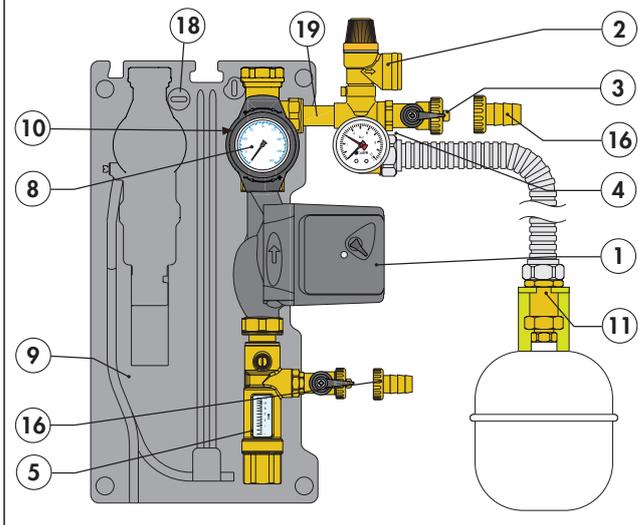


Regolatore digitale DeltaSol® SLL cod. 278005

Alimentazione: 230 V (ac).
Completo di **coibentazione**
a guscio preformata, accoppiabile con
gruppi di circolazione serie 278 e 279.
Completo di 3 sonde Pt1000, con quarta
sonda opzionale.

Funzioni:
regolatore differenziale di temperatura
con funzioni supplementari e opzionali.






Ingressi:
per 4 sonde temperatura Pt1000.

Uscite:
3 relè semiconduttori.

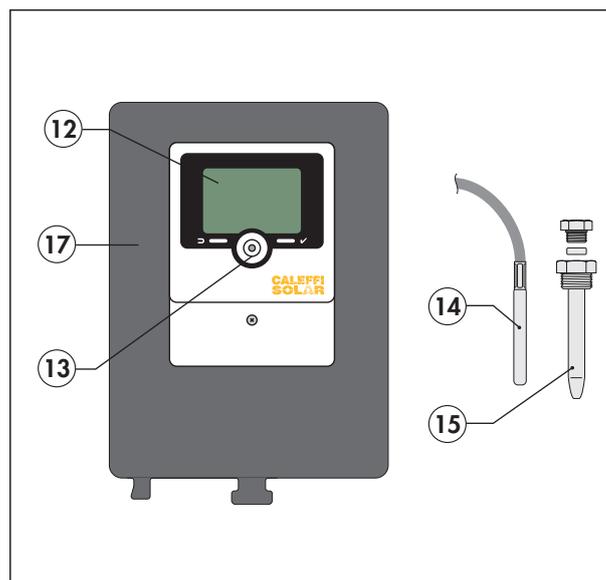



Installazione

- Togliere manopola portatermometro.
- Togliere guscio isolante parte frontale.
- Togliere il tappo della prolunga del gruppo solare e collegare il gruppo valvola di sicurezza verificando la presenza dell'OR di tenuta (1).
- Fissare la staffa di supporto a parete, utilizzando le viti di fissaggio fornite in confezione (2).
- In caso di necessità per togliere i gruppi valvola dalla staffa, far scorrere la clip per sganciare la staffa.
- Inserire il gruppo frontalmente inserendo i perni nelle apposite sedi come in figura, i componenti si bloccano automaticamente sulla staffa tramite l'apposita clip (3).
- Stabilire la posizione di installazione del vaso di espansione ad una distanza consentita dalla lunghezza del tubo flessibile, facendo uso dell'apposita staffa. Quest'ultima permette l'utilizzo di vasi d'espansione di capacità massima di 24 l, vedere istruzioni relative agli accessori (4).
- Convogliare lo scarico della valvola di sicurezza (5)
- Posare le tubazioni dell'intero impianto e collegare il gruppo solare. Bloccare i componenti e le tubazioni alla coibentazione posteriore. Serrare a fondo tutti i raccordi.
- I raccordi filettati del gruppo sono serrati e provati in fase di assemblaggio in fabbrica. Alla messa in funzione è tuttavia necessario controllare la tenuta dei raccordi eseguendo una prova a pressione.
- Eseguire i collegamenti elettrici dell'impianto, come specificato nel manuale di istruzioni del regolatore.
- Applicare la parte anteriore della coibentazione.

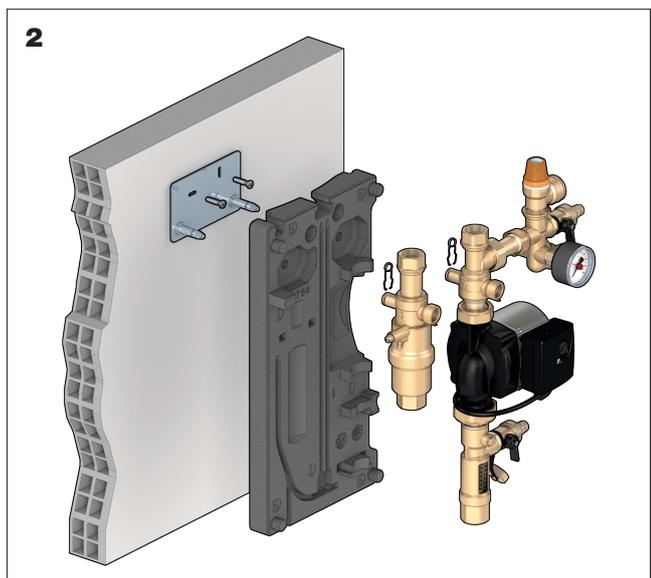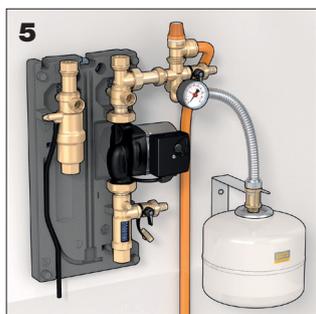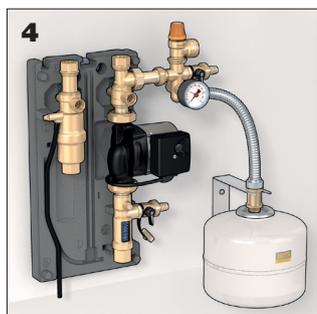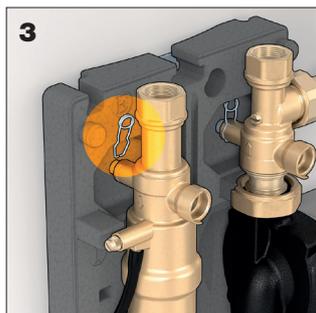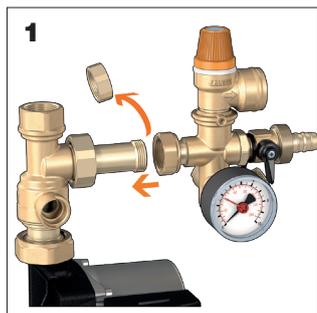


Riempimento dell'impianto

- Aprire la valvola di intercettazione abbinata alla valvola automatica di sfogo aria, installata nel punto più elevato dell'impianto solare
- Aprire le valvole di intercettazione e ritegno, ruotando a 45° le aste di comando (non togliere i termometri).
- Eseguire il riempimento per mezzo di una pompa, utilizzando il rubinetto (A) situato nel punto più basso dell'impianto, finché l'aria non fuoriesca più dalle valvole di sfogo aria. Se l'impianto solare è realizzato con l'uso di acqua premiscelata con antigelo, eventuali rabbocchi vanno eseguiti con miscela nelle stesse proporzioni.
- Chiudere la valvola di intercettazione della valvola di sfogo aria.
- Chiudere il rubinetto (A).

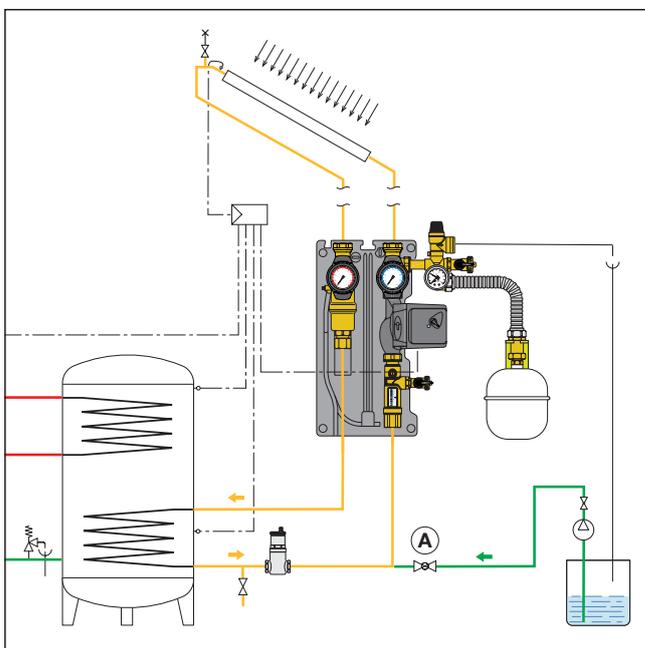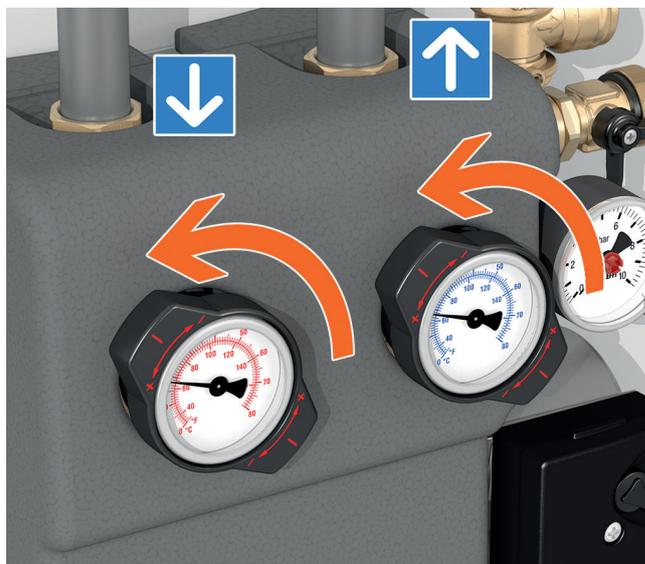


Lavaggio dell'impianto

- Chiudere la valvola a sfera di regolazione del flussometro (1). Aprire quindi il rubinetto di carico/scarico (2).
- Mediante una pompa esterna (separata) applicata al rubinetto di carico/scarico del gruppo di sicurezza (3), lasciar scorrere il fluido attraverso i pannelli solari e il circuito di scambio termico finché non fuoriesca il fluido dal rubinetto di carico/scarico flussometro (4).
- Aprire brevemente la valvola a sfera del flussometro (4), in modo da espellere tutta l'aria dall'impianto.
- Lasciare in funzione la pompa esterna sull'impianto per alcuni minuti per assicurare un corretto lavaggio.

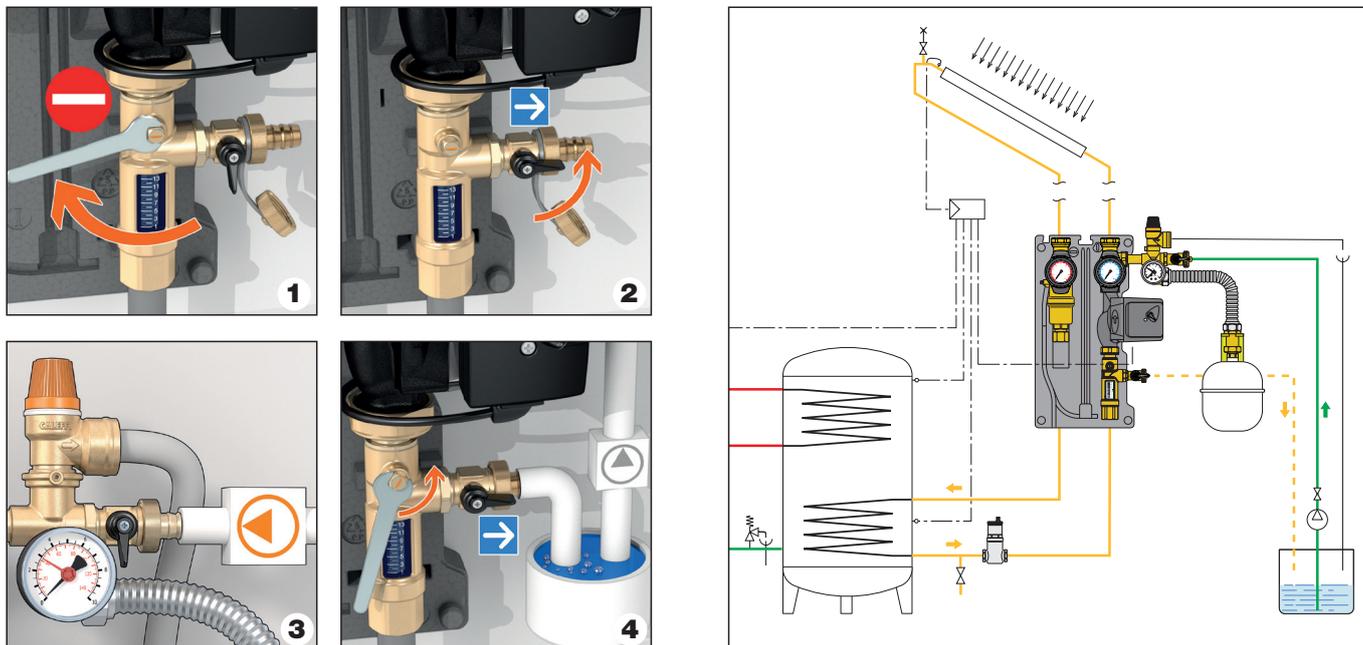

Messa in servizio

- Chiudere il rubinetto di carico/scarico del flussometro (1) ed aumentare la pressione dell'impianto fino alla pressione massima di progetto, tramite la pompa di caricamento esterna, applicata al rubinetto di carico/scarico del gruppo di sicurezza. Al raggiungimento di questa (2), chiudere il rubinetto di carico/scarico del gruppo di sicurezza utilizzando la leva di manovra.
- Aprire le valvole del gruppo (3) ed accendere la pompa del gruppo di circolazione solare (non togliere i termometri).
- Lasciare circolare per un certo intervallo di tempo, quindi eseguire il controllo della tenuta.
- Aprire di nuovo la valvola di sfogo aria installata nel punto più elevato dell'impianto solare ripetendo la fase di disaerazione dell'impianto, attivando brevemente la pompa di circolazione.
- Ripristinare la pressione d'esercizio desiderata tramite la pompa di caricamento.
- La portata dell'impianto può essere modificata tramite il flussometro (4). Questa modulazione è svolta dalla valvola a sfera di cui è dotata (vedere caratteristiche relative). Per regolare/limitare la portata si consiglia di attenersi alle indicazioni del produttore di pannelli solari.
- Dopo le prime ore d'esercizio, l'impianto solare deve essere disaerato ancora una volta, sia nel punto più alto sia sul separatore d'aria (sulle versioni dove è previsto).
- Una volta ultimata la disaerazione, controllare la pressione dell'impianto ed eventualmente riportare alla pressione di esercizio desiderata.

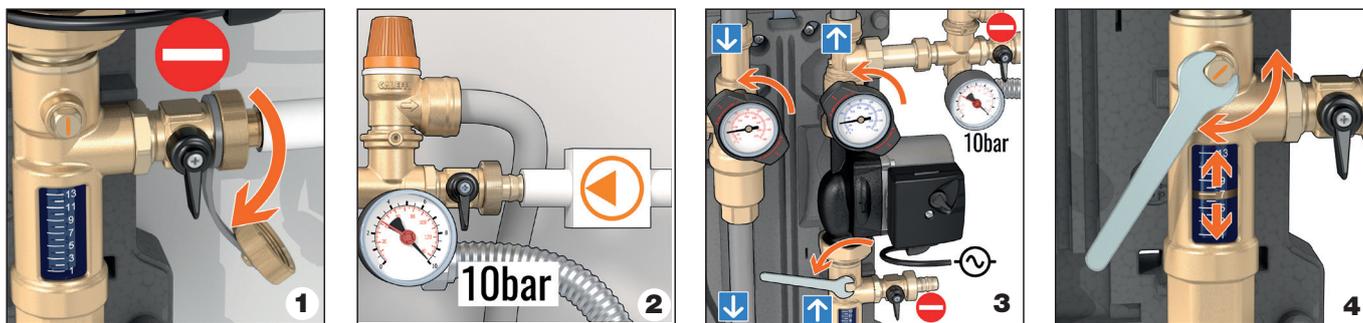

Svuotamento dell'impianto

- L'operazione di svuotamento è necessaria se l'impianto è stato caricato solo con acqua ed è a rischio di gelo.
- Aprire le valvole di intercettazione e ritegno, ruotando a 45° con l'apposita manopola. Aprire i dispositivi di sfogo aria nel punto più elevato.
- Aprire il rubinetto di svuotamento nel punto più basso dell'impianto.




Valvole di intercettazione e ritegno

Le valvole di intercettazione sono dotate di ritegno integrato, posizionato all'interno della sfera.

1. Per consentire il passaggio del fluido nei due sensi occorre aprire a 45° le valvole a sfera, con una chiave fissa da 9 mm.

L'apertura del ritegno è esercitata dalla sfera stessa, vedere figura (A).

2. Nel normale funzionamento dell'impianto le valvole a sfera devono essere completamente aperte.

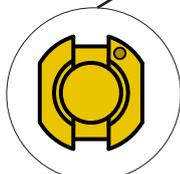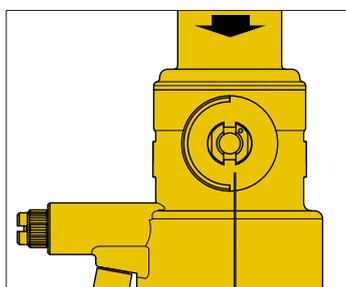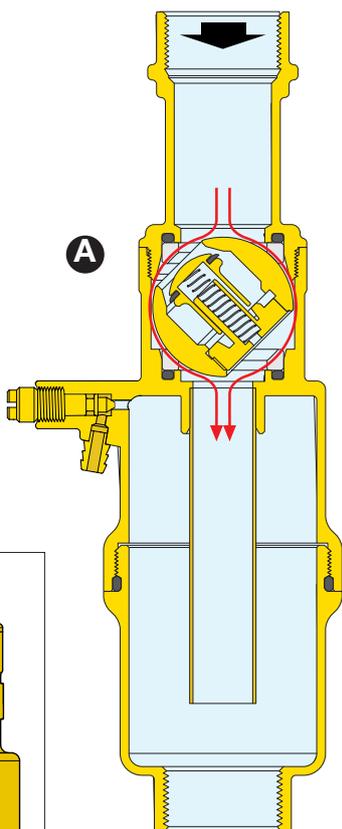


Posizione corretta



Posizione errata

Dispositivo di separazione aria

I gruppi solari con collegamento di mandata e ritorno sono dotati di un separatore di sfogo aria sulla linea di mandata. I gas separati dal fluido termovettore si raccolgono nella zona superiore del disaeratore. I gas raccolti devono essere evacuati di tanto in tanto (con frequenza giornaliera dopo la messa in funzione e successivamente, in base alla quantità d'aria, ogni settimana o ogni mese) per mezzo dell'apposita valvola di sfogo aria manuale con un cacciavite di dimensioni adeguate. Per mantenere un rendimento ottimale dell'impianto solare, in seguito, occorre sfiatare l'impianto ogni sei mesi utilizzando il disaeratore.

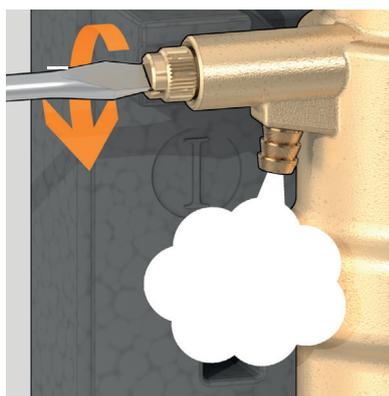


Flussometro

Il flussometro è un misuratore di portata a galleggiante dotato di una valvola a sfera di regolazione.

Il campo di indicazione è compreso tra 1-13 l/min o 8-30 l/min

Il flussometro deve essere montato solo in posizione verticale.

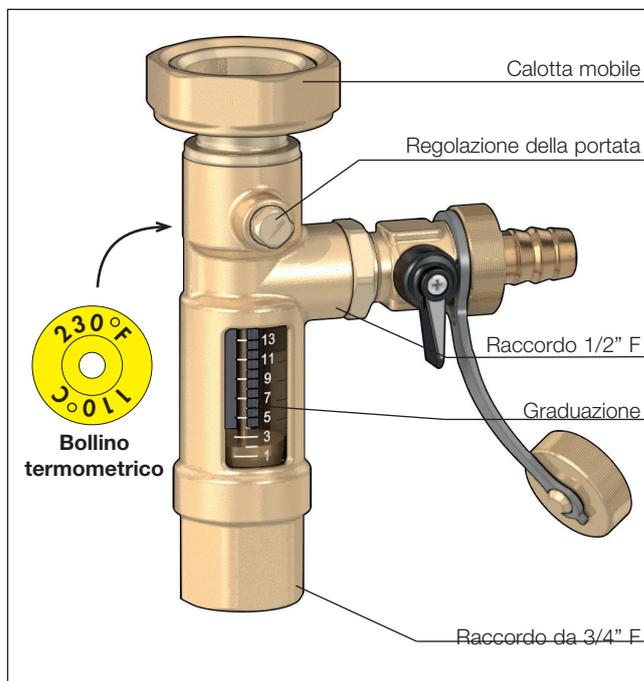


Sul retro del flussometro è posizionato un bollino termometrico che segnala l'eventuale superamento della temperatura massima consentita (110 °C):

colore bianco = temperatura non superata;

colore scuro = temperatura massima superata.

L'asportazione del bollino fa decadere la garanzia del produttore sul componente.

Il punto di lettura si trova sul bordo superiore del galleggiante

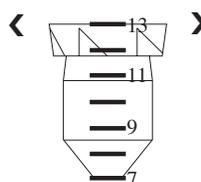

Attenzione! Eseguire la regolazione del flussometro utilizzando soltanto una chiave fissa da 9 mm.




Correzione per liquidi con diversa densità

La variazione nella lettura della portata rimane entro il campo di precisione indicato ($\pm 10\%$), per percentuali di glicole fino al 50%.

Chiusura ed apertura completa della valvola

La valvola può essere chiusa o aperta completamente. L'intaglio, presente sull'asta dell'otturatore, fuge da indicatore dello stato della valvola.

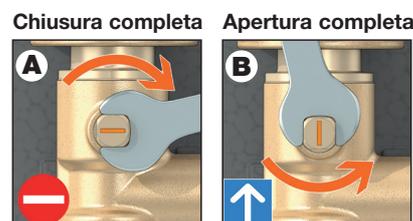

Schemi applicativi

-  Valvola di intercettazione
-  Elettropompa
-  Valvola di sfogo aria
-  Vaso d'espansione
-  Termometro
-  Valvola di sicurezza

